

Liittimen asennusohje

7/8" korrugoidulle (aaltomaiselle) kaapelille

Versio: A/3 2020.03

Lue ohje huolellisesti ennen asennusta.


Virheellinen asennus voi vahingoittaa liittintä ja heikentää sen toimintaa.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet: millimetriivivain, leikkuuveitsi, jakoavain, lattaviila, harja yms.

Sarja	N	7/16	4.3-10
Sopivat liittintyytit	NM-7/8"L, NM-7/8"A, NM-7/8"H, NF-7/8"L, NF-7/8"A, NF-7/8"H	7/16M-7/8"L, 7/16M-7/8"A, 7/16M-7/8"H, 7/16F-7/8"L, 7/16F-7/8"A, 7/16F-7/8"H	4310M-7/8"L, 4310M-7/8"A, 4310M-7/8"H, 4310F-7/8"L, 4310F-7/8"A, 4310F-7/8"H

1 Liittimen rakenne (Kuva 1)


- 1) Päärunko (rungon pääosa)
- 2) Kaapelin pidike
- 3) Liittimen takaosa (Back DOS -kuori)
- 4) Apurunko
- 5) O-rengas $\Phi 20,5 \times 3,8$

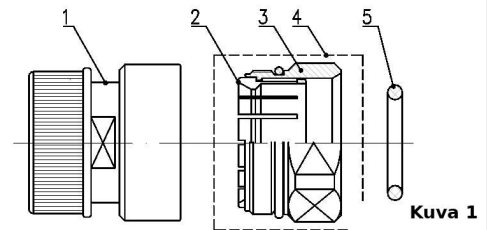

2 Kuorinta

Suorista kaapeli noin 1 metrin matkalta.


Poista ulkovaippa vähintään 40 mm:n matkalta (katso Kuva 2).

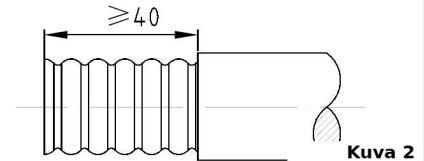

3. Kaapelin pidikkeen asennus

Leikkaa erikoisveitsellä pois ylimääräinen ulkojohdin, eriste ja sisäjohtin. Tee leikkaus aallon harjan kohdalta. Jätä ulkojohdinta näkyviin 19–20,5 mm. Leikkaa suoraan ja siistiksi (katso Kuva 3).

Pujota O-rengas kaapelin juureen, Kuvan 3 osoittamaan kohtaan.

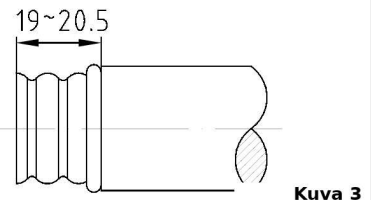


4. Kaapelin pidikkeen asennus

Aseta apurunko kaapeliin niin, että kaapelin pidike pysähtyy aallon pohjalle. Vedä sen jälkeen takakuori (Back DOS) Kuvan 4 osoittamaan kohtaan.

Erota kaapelin vaahtokerros ja ulkojohdin toisistaan, pidä takakuori paikallaan ja muotoile ulkojohdin.

Poista leikkausreunan purseet ja puhdista työstetty pinta (katso Kuva 4).

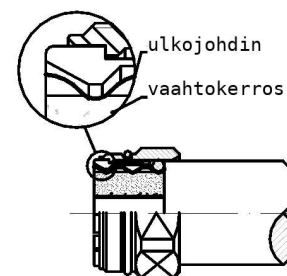

5. Päärungon asennus (Kuva 5)

Aseta päärunko kaapelin päähän, apurunkoa vasten.

Pidä päärunko paikallaan äläkä käännä sitä. Kiristä liitos kiertämällä takakuorta (Back DOS). Takakuori vetää päärungon ja apurungon tiukasti yhteen.

Suosittelut kiristysmomentti on 35–40 Nm.

Suurin sallittu (testi)momentti on 50 Nm.

Asennus on valmis.

