

Ohje Tehomittaparin käyttöön.

Sls-50

Opm-50



Opm-50 laitteen nollaus

- Kytke laite päälle ,virta painikkeesta 
- Valitse zero valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla. 
- Nyt voit nollata ne aallonpituudet mitä käytät, aallonpituuden valinta tapahtuu  , aallonpituus vaihtuu mittarin yläkulmassa. Jokainen aallonpituus nollataan erikseen.
- Paine enter nappia  ,Laite nollaa valitun aallonpituuden ja ilmoittaa nollauksen onnistuneen,toistat saman muilla aallonpituuksilla.




Opm-50 ja Sls-50 autooffin
päältä pois kytkeminen.

- Valitse Autooff valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla.  .
- Nyt painat enter painiketta  .
- Kellon kuva häviää oikeasta alareunasta ja nyt laite ei sammu itsestään , tämä kannattaa tehdä joka kerta kun otat laitteen käyttöön ,koska jos laite sammuu ,niin laitteet pitää nollata ja kalibroida uudestaan. Ennen uutta mittausta.

Sls-50 ja Opm-50 kalibrointi.

- Valitse reference molemmista laitteista valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla. 
- Kytket mittajohdon laitteiden väliin kiinni.

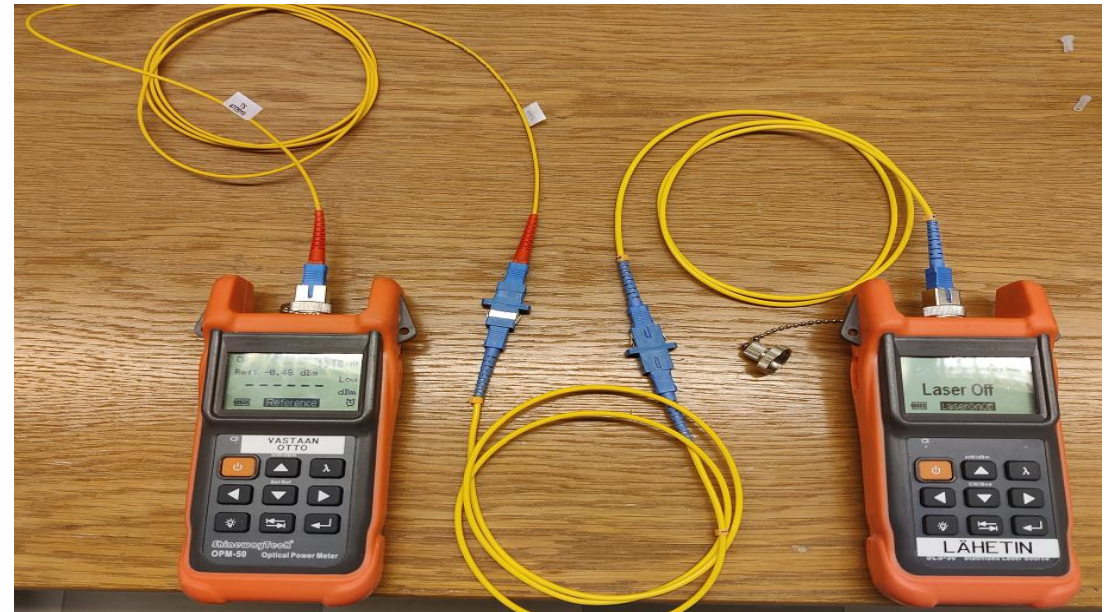



Sls-50 lähettimen laserin kytkentä päälle ja pois.

- Valitse laseronoff laitteesta valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla. 
- Nyt painat enter painiketta 
- Laser menee päälle laitteeseen syttyy punainen merkkivalo ! Ja näyttöön tulee laserin merkki päälle.
- Valitse Reference takaisin laitteesta valikko näyttöön.nuoli painiketta painamalla. 
- Nyt voit aloittaa laitteiden kalibroinnin.
- Huom.
- Laserin saa pois päältä kun olet laseronoff valikossa ja painamalla enter painiketta 
- Laserin merkki valo sammuu laitteesta.



Sls-50 ja Opm-50 kalibrointi.

Ensiksi valitaan molemmista laitteista sama aallonpituus ,nappia painamalla  ja laitteiden oikeassa ylä kulmassa vaihtuu aallonpituus symboli,Kalibrointi tehdään niillä aallonpituuksilla mitä käytät.

Otat Opm-50 laitteen ja painat enter painiketta  Laitteen näyttöön tulee kursori esiin ,kursoria pystyy liikuttamaan sivusuunnassa painikkeella .numeroiden liikutus tapahtuu nuoli ylös tai nuoli alas painikkeella. Valonlätin SLS-50 lähettää 0.49 DBm ja OPM-50 vastaanotin, ottaa vastaan lukeman ,esim -0,26 DBm ja tämä lukema pistetään referensiksi .sen jälkeen painat enter nappia ,kursori häviää. Tallennus tapahtuu painamalla set ref painiketta kerran.

Nyt laitteet on kalibroitu ja voit aloittaa mittaamisen.



Sls-50 asetukset ja auto id:n valinta

- Valitse attenuator valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla. 
- Seuraavaksi kytke auto id päälle, paina painiketta CW/mod  4 kertaa , niin näytön vasempaan

reunaan tulee lukemaan autoid. Nyt lähetin vaihtaa automaattisesti aallonpituutta 1310/1550 .



Opm-50 mittaus tulosten tallennus

- Valitse store valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla.
- Nyt laite mittaa vuorotellen 1310/1550 lukemia.
- Talentaa voi enter painikkeella 
- Laitteen tiedostot voi purkaa tietokoneelle.
- Huom.
- Jos laite sammuu tai lähdet store tilasta pois. Laitteet pitää nollata ja kalibroida uudestaan enne seuraavaa mittausta.